Hungarian

Hisense

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék telepítése és használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

Távirányító használati utasítása
(*RCH-RTY3-0*)

Távirányító 1

Használati utasítás

Üzemmódok 3

Légáram irányának szabályozása 4

AI SMART üzemmód 5

Airflow Follow / Avoid You *(Légáram kövessen/Légáram elkerüljön)* üzemmód 5

CLEAN *(tisztítás)* üzemmód 5

CLOCK *(óra)* gomb 6

SUPER üzemmód 6

TIMER *(időzítő)* üzemmód 7

QUIET *(csendes)* üzemmód 7

LOCK *(zárolás)* üzemmód 7

ECONOMY *(gazdaságos)* üzemmód 8

HINANO üzemmód 8

IFEEL üzemmód 8

DIMMER *(halványítás)* gomb 8

8°C HEAT *(fűtés)* üzemmód 8

SLEEP *(alvás)* üzemmód 9

FRESH *(friss)* üzemmód 9

Távirányító

Távirányító

A távirányító továbbítja a jeleket a készüléknek.

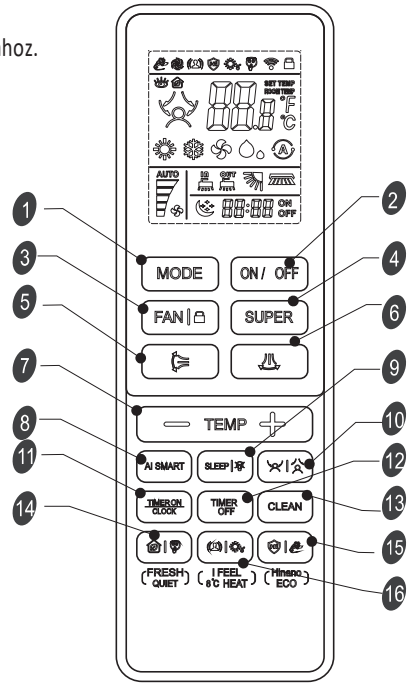

1 MODE *(üzemmód)* **gomb**
Nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához.

3 FAN / LOCK *(ventilátor/zárolás)*
A ventilátor sebességének kiválasztása sorrendben: automatikus, magasabb, magas, közepes, alacsony és alacsonyabb.
Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a LOCK mód elindításához. A leállításhoz nyomja meg ismét a gombot kb. 5 másodpercig.

5 SWING *(lengés)*
Leállítja vagy elindítja a függőleges beállító lamella lengését, és beállítja a légáramlás kívánt fel/le irányát.

7 TEMP + - *(hőmérséklet)*
A szobahőmérséklet, az időzítő és a pontos idő beállítására szolgál.

9 SLEEP / DIMMER *(alvás/halványítás)*
Beállítja vagy megszakítja az alvás üzemmódot.
Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a DIMMER *(halványítás)* mód elindításához. A leállításhoz nyomja meg ismét a gombot kb. 5 másodpercig.

11 TIMER ON/CLOCK *(időzítő be/óra)*
Az időzítő beállítására vagy törlésére szolgál. Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a Clock *(óra)* üzemmód elindításához.

14 FRESH / QUIET *(friss/csendes)*
A Fresh *(friss)* mód beállítására vagy törlésére szolgál. Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a Quiet *(csendes)* mód elindításához

15 Hinano/ECONOMY *(gazdaságos)*
A HiNano *(kórokozók elleni)* üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál. Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig az Economy *(gazdaságos)* üzemmód elindításához.

16 iFEEL / 8℃ HEAT *(fűtés)*
Az iFEEL üzemmód be- vagy kikapcsolására szolgál. iFEEL üzemmódban a készülék a gép helyett a távirányítóba szerelt hőmérséklet-érzékelőt működteti. Javasoljuk, hogy olyan helyen használja az IFEEL módot, ahol a beltéri egység könnyen fogadja a jelet.
Nyomja meg a gombot kb. 5 másodpercig a 8℃- os HEAT *(fűtés)* üzemmód elindításához.

2 ON/OFF *(BE/KI) gomb*
A gomb megnyomásával a készülék elindul, ha áram alatt van, vagy működéskor leáll.

4 SUPER *(szuper)* **gomb**
A gyors hűtés/fűtés indítására vagy leállítására szolgál. (A gyors hűtés nagy ventilátorsebesség mellett, automatikusan 16℃-ra beállított hőmérsékleten működik; a gyors fűtés automatikus ventilátorsebességgel, 30℃-ra automatikusan beállított hőmérséklettel működik.)

6 SWING *(lengés)* **(opcionális)**
Leállítja vagy elindítja a vízszintes beállító lamella lengését, és beállítja a légáramlás kívánt bal/jobb irányát.

8 AI SMART
A mesterséges intelligencia smart üzemmód bekapcsolására szolgál.

10 Airflow Follow/Avoid You
Az Airflow Follow You *(Légáram kövessen)* és Airflow Avoid You *(Légáram elkerüljön)* be- vagy kikapcsolására szolgál.

12 TIMER OFF *(időzítő ki)*
Az időzítő beállítására vagy törlésére szolgál.

13 CLEAN *(tisztítás)*
Nyomja meg ezt a gombot egyszer a beltéri tisztítási mód elindításához. A IN jelenik meg a kijelzőn. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot még egyszer. Nyomja meg egyszer a gombot kb. 5 másodpercig a kültéri tisztítási mód elindításához. A kijelzőn a OUT jelenik meg. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot még egyszer.

Hűtés kijelző
Szárítás kijelző
Csak ventilátor kijelző
8° 8℃ Fűtés kijelző
Fűtés kijelző
Automata ventilátor sebesség
Magasabb ventilátor sebesség
Magas ventilátor sebesség
Közepes ventilátor sebesség
Alacsony ventilátor sebesség
Alacsonyabb ventilátor sebesség
Alvás 1 mód kijelző
Alvás 2 mód kijelző
Alvás 3 mód kijelző
Alvás 4 mód kijelző
AI SMART kijelző
Csendes mód kijelző
Gazdaságos mód kijelző
Szuper mód kijelző
88:88 ON OFF Időzítő kijelző
Pontos idő kijelző
Jelvivő
Ifeel kijelző
8.8 Hőmérséklet kijelző
ZÁROLÁS
Bölcs szem kijelző
Légáram kövessen kijelző
Légáram elkerüljön kijelző
Beltéri tisztítás kijelző
Kültéri tisztítás kijelző
Fel/le légáram kijelző
Friss üzemmód kijelző
Bal/jobb légáram kijelző
Hinano mód kijelző

Megjegyzés: Az egyes üzemmódokról és a vonatkozó funkciókról a következő oldalakon még többet tudhat meg.

Távirányító

Távirányító

◆ *Az elemek behelyezése*

1. Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét a nyíl irányának megfelelően.
2. Helyezzen be új elemeket, figyeljen, hogy a (+) és a (-) oldalak megfelelően illeszkedjenek.
3. Nyomja vissza a rekesz tetejét a helyére.

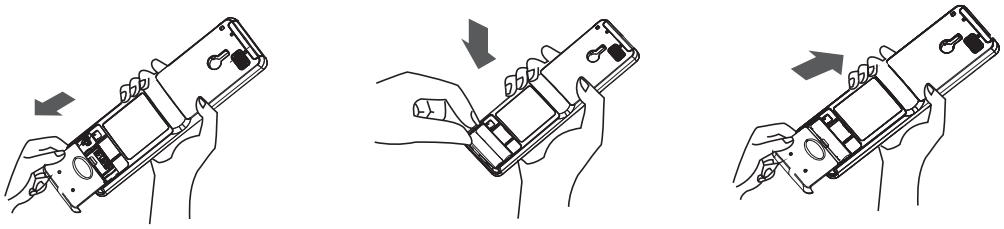

1 2 3

Megjegyzés:

- ***Használjon 2 db LR03 AAA (1,5 voltos) elemet. Ne használjon újratölthető elemeket. Ha a kijelző elhalványul, cserélje ki az elemeket újakra, azonos típusúakra.***

◆ *Tárolás és tippek a távirányító használatához*

A távirányítót tartóval a falra is szerelheti.

Megjegyzés: A távirányítótartó opcionális tartozék.
Megjegyzés: Az Ön által vásárolt távirányítótartó alakja eltérhet az ábrától.

◆ *Használat*

A szobai légkondicionáló működtetéséhez irányítsa a távirányítót a jelvevőre. A távirányító legfeljebb 7 m távolságból működteti a légkondicionálót, ha a beltéri egység jelvevőjére mutat.

⚠ *VIGYÁZAT*

A távirányító és a beltéri egység közötti megfelelő jelátvitel érdekében tartsa távol a jelvevőt a következőktől:

- Közvetlen napfény vagy egyéb erős fény- vagy hőforrás
- Síkképernyős televízió vagy egyéb elektromos készülék, mely reagál a távirányítóra

A légkondicionáló nem fog működni továbbá, ha függöny, ajtó vagy egyéb tárgyak blokkolják a távirányítótól a beltéri egység felé küldött jeleket.
Ha a jel nem továbbítható megfelelően, mozgassa át ezeket a tárgyakat, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz

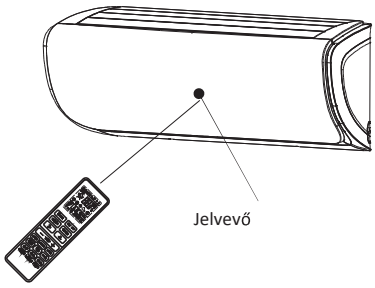

Használati utasítás

Üzemmódok

◆ Üzemmód kiválasztása

Nyomja a MODE gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: Az üzemmódok a következő sorrendben változnak:

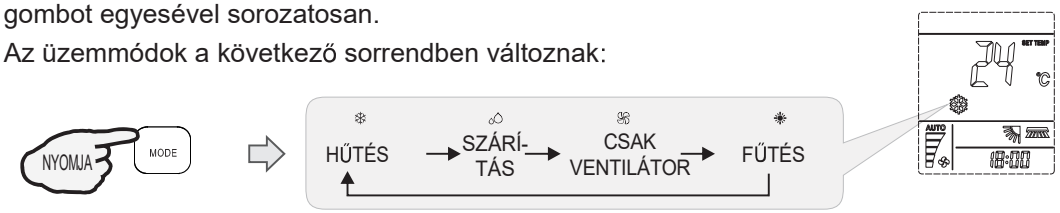

A csak hűtő berendezés esetén a fűtési mód NEM elérhető.

◆ FAN *(ventilátor)* üzemmód

Nyomja a FAN gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: A ventilátor sebessége a következő sorrendben változik:

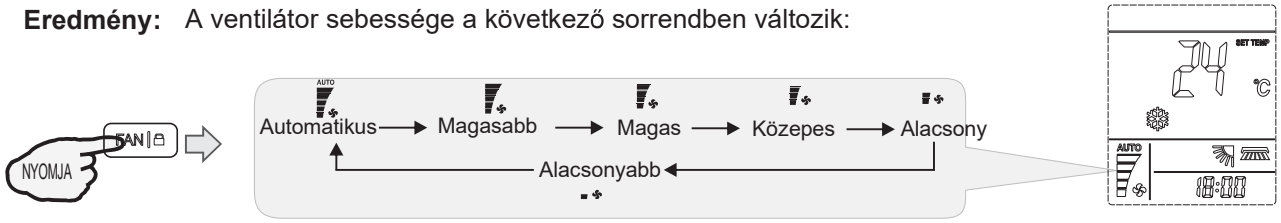

„FAN ONLY" (csak ventilátor) módban az „ automatikus" beállítás nem elérhető. „DRY" (szárítás) módban automatikusan „AUTO"-ra áll és ebben az esetben a „FAN SPEED" (ventilátor sebesség) gomb nem működik.

◆ A hőmérséklet beállítása

Nyomja a TEMP gombot egyszer.

Eredmény: A hőmérséklet 1℃- kal emelkedik.

Nyomja a TEMP gombot egyszer.

Eredmény: A hőmérséklet 1℃-kal csökken.

Beállítható hőmérséklettartomány	
*FŰTÉS, HŰTÉS	16℃-30℃
SZÁRÍTÁS	-3°C - 3°C
CSAK VENTILÁTOR	nem állítható

***Megjegyzés: A csak hűtő berendezés esetén a fűtési mód NEM elérhető.**

***Megjegyzés: „Dry" (szárítás) üzemmódban a távirányítón akár 3℃-os hőmérséklet-növelést vagy -csökkenést is elérhet.**

◆ Bekapcsolás

Nyomja a ON/ OFF gombot.

Eredmény: A beltéri egység MŰKÖDÉS jelzőfénye kigyullad.

A SWING (lengés), AI SMART, CLOCK (óra), SUPER, TIMER (időzítő), QUIET (csendes), LOCK (zárolás), ECONOMY (gazdaságos), IFEEL, DIMMER (halványítás), 8℃ HEAT (fűtés) és a SLEEP (alvás) üzemmódokról a következő oldalakon tájékozódhat.

- ***Működés közbeni üzemmódváltás esetén előfordulhat, hogy a készülék nem azonnal reagál. Várjon 3 percet.***
- ***Fűtési üzemmódban a légáram kezdetben nem indul meg. 2 -5 perc elteltével a légáram megindul, amíg a beltéri hőcserélő hőmérséklete meg nem emelkedik.***
- ***A készülék újraindítása előtt várjon 3 percet.***

Használati utasítás

Légáram irányának szabályozása

A vízszintes légáramlást (függőleges légáramlást) a készülék a bekapcsolás után automatikusan egy bizonyos szögre módosítja a működési módnak megfelelően.

Működési üzemmód	Légáram iránya
HŰTÉS, SZÁRÍTÁS	vízszintes
*FŰTÉS, CSAK VENTILÁTOR	lefelé irányuló

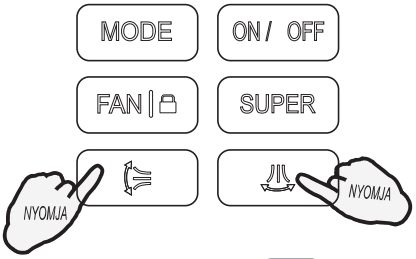

A légáramlás irányát saját igényeinek megfelelően is beállíthatja, ha megnyomja a gombokat a távirányítón.

***A fűtési mód csak hőszivattyús modellek esetén használható.**

◆ Függőleges légáramlás szabályozás (távirányítóval)

A távirányító segítségével beállíthat különféle áramlási szögeket vagy egy tetszés szerinti adott szöget is.

Nyomja a gombot egyszer.

Eredmény: A függőleges beállító lamella a következőképpen változik:

◆ Vízszintes légáramlás szabályozás (távirányítóval) (opcionális)

A távirányító segítségével beállíthat különféle áramlási szögeket vagy egy tetszés szerinti adott szöget is.

Nyomja a gombot egyesével sorozatosan.

Eredmény: A vízszintes beállító lamella a következőképpen változik:

***MEGJEGYZÉS: Ha az egység nem rendelkezik négyirányú légáramlás funkcióval, csak a vízszintes légáramlást állíthatja be.* (egyes típusoknál ez nem érvényes).**

A ***Ne fordítsa el kézzel a függőleges beállító lamellákat, mert meghibásodást okozhat. Ilyen esetben először kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd állítsa vissza az áramellátást.***

B ***HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban jobb, ha nem hagyja sokáig lefelé billenni a függőleges beállító lamellát, hogy megakadályozza a kondenzvíz csepegését.***

Használati utasítás

AI SMART üzemmód

◆ AI SMART üzemmód beállítása

Nyomja az [AI SMART] gombot.

Eredmény: Belépett az **AI SMART** üzemmódba.
AI SMART módban a “+” és “ - ” megnyomásával beállíthatja a hőmérsékletet, -3°C és 3°C közötti tartományban.

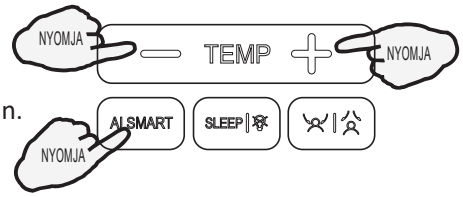

Megjegyzés: „SUPER" és „ECONOMY" üzemmódban nem elérhető.

◆ AI SMART üzemmód kikapcsolása

Nyomja a [MODE] gombot.

Eredmény: Az AI SMART üzemmód kikapcsol.

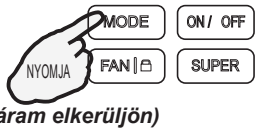

Airflow Follow / Avoid You üzemmód *(Légáram kövessen/Légáram elkerüljön)*

◆ Airflow Follow / Avoid You üzemmód beállítása

Nyomja a [ ] gombot.

Eredmény: Az üzemmód a következő sorrendben változik:

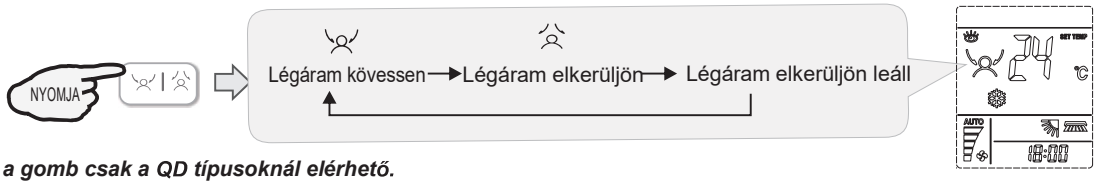

Megjegyzés: Ez a gomb csak a QD típusoknál elérhető.

◆ Airflow Follow / Avoid You üzemmód kikapcsolása

Nyomja meg az AI SMART, a BE/KI vagy a SWING gombot.

Eredmény: Az Airflow Follow / Avoid You üzemmód kikapcsol.

CLEAN *(tisztítás)* üzemmód

◆ CLEAN üzemmód bekapcsolása

Nyomja meg a CLEAN *(tisztítás)* gombot.

Eredmény: Belép a beltéri tisztítás módba, vagy kilép belőle, a IN megjelenik vagy eltűnik a kijelzőről.

Nyomja meg a CLEAN gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Belép a kültéri tisztítás módba, vagy kilép belőle, a OUT megjelenik vagy eltűnik a kijelzőről.

◆ CLEAN üzemmód kikapcsolása

- Indításkor a beltéri vagy kültéri tisztítás üzemmód elindul, a BE/KI, AI SMART vagy CLEAN gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.
- 30 perc működést követően a tisztítás üzemmód automatikusan kikapcsol.
- A kijelzőről a IN vagy OUT kijelzés eltűnik a beltéri vagy kültéri tisztítás módból történő kilépéskor.

Megjegyzés:
SLEEP vagy TIMER ON üzemmódban a CLEAN gomb nem elérhető.
A beltéri és a kültéri tisztítás üzemmód egy időben nem indítható el.
Készenléti állapotban, mikor a beltéri vagy a kültéri tisztítás üzemmódot elindítja a BE/KI, az AI SMART és a CLEAN gombok kivételével a többi gomb nem használható.

Használati utasítás

CLOCK *(óra)* gomb

◆ ***Pontos idő beállítása***

1.Nyomja a (TIMER ON CLOCK) gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: Az idő villog a kijelzőn.

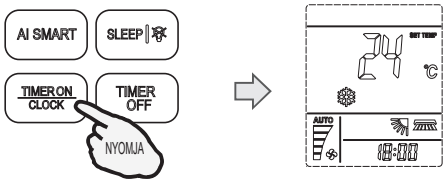

2.Nyomja a + és a − gombot.

Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az időt.

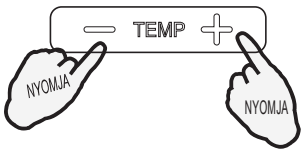

3. Nyomja a (TIMER ON CLOCK) gombot még egyszer 10 másodperccel az óra beállítását követően.

Eredmény: A pontos időt beállította.

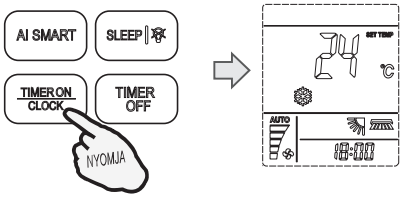

SUPER üzemmód

SUPER üzemmódban gyors hűtés vagy fűtés indítható, ha a készülék be van kapcsolva.

SUPER üzemmód akkor állítható be, ha a készülék működik vagy feszültség alatt van.

SUPER üzemmódban beállíthatja a hőmérsékletet, a légáramlás irányát vagy az időzítőt.

◆ ***SUPER üzemmód beállítása***

Nyomja meg a SUPER gombot hűtés, szárítás vagy csak ventilátor módban.

Eredmény: Nagy ventilátorsebességgel működik és a hőmérsékletet a készülék automatikusan 16°C-ra állítja.

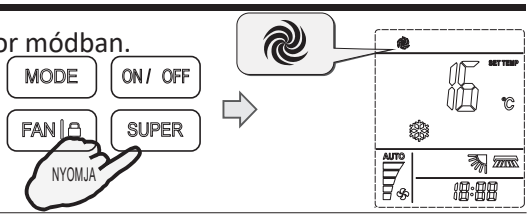

Nyomja meg a SUPER gombot fűtés üzemmódban.

Eredmény: Automatikus ventilátorsebességgel működik és a hőmérsékletet a készülék automatikusan 30°C-ra állítja.

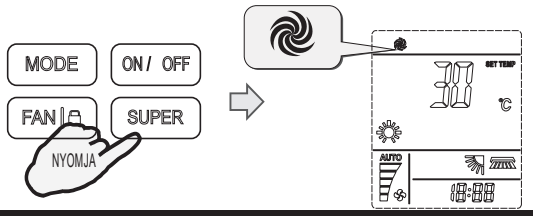

◆ ***SUPER üzemmód kikapcsolása***

Nyomja meg a SUPER, MODE, FAN SPEED, BE/KI vagy SLEEP gombot.

Eredmény: A kijelző visszatér az eredeti üzemmódra, a SUPER módból kilép.

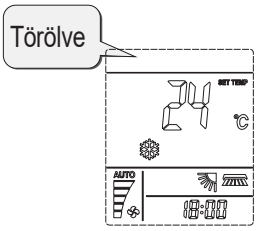

Megjegyzés:
A SMART gomb SUPER módban nem működik.
Az ECONOMY gomb SUPER módban nem működik.
Ha nem lép ki az üzemmódból a felsorolt gombok egyikének megnyomásával sem, a készülék 15 percig SUPER módban üzemel.

Használati utasítás

TIMER *(időzítő)* üzemmód

Indulás előtt állítsa be reggel az időzítőt az **TIMER ON** *(időzítő be)* gomb megnyomásával és a beállított kellemes hőmérsékletre térhet haza. Az időzítőt éjszakára is kikapcsolhatja, hogy jót tudjon aludni.

◆ *TIMER ON beállítása*

1. Nyomja a [TIMER ON / CLOCK] gombot.

   Eredmény: „12:00 ON" villog a kijelzőn.

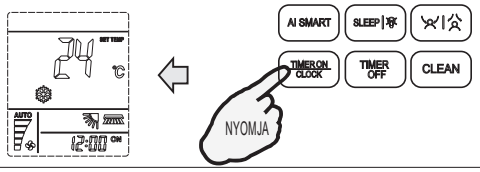

2. Nyomja meg a + vagy a − gombot.

   Eredmény: Egyszeri megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Másfél másodperces megnyomásával 10 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt.
   Ha még hosszabb ideig nyomva tartja, 1 órával növelheti vagy csökkentheti az időt.

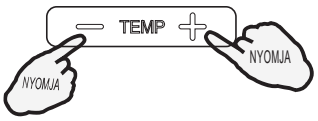

3. Amikor a kívánt idő megjelenik az LCD-n, nyomja meg a TIMER ON gombot a megerősítéshez

   Eredmény: Az „ON" nem villog tovább.
   A beltéri egységen felgyullad a TIMER kijelzője (multi rendszerek esetén nem működik)

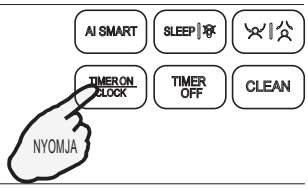

4. A beállított időzítő 5 másodperces megjelenítését követően a beállított időzítő helyett az óra jelenik meg a távirányító LCD-jén.

◆ *TIMER ON kikapcsolása*

Nyomja a [TIMER ON / CLOCK] gombot.

Eredmény: Az „ON" nem villog tovább, ezzel az időzítő módot kikapcsolta.

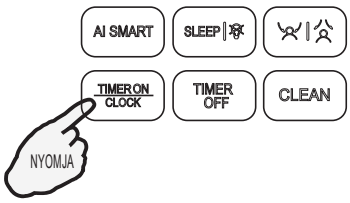

Megjegyzés: Hasonlóan működik az TIMER OFF (időzítő ki) is, beállíthatja, hogy a készülék a kívánt időpontban automatikusan kikapcsoljon.

QUIET *(csendes)* üzemmód

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló alacsony zajszint, alacsony kompresszorfrekvencia és alacsony ventilátorsebesség mellett működik. A QUIET üzemmód csak inverteres típusoknál érhető el.

Hűtés / fűtés módban nyomja a [ ] gombot kb. 5 másodpercig a QUIET mód indításához, a Quiet kijelző megjelenik az LCD-n.

Megjegyzés: Nyomja meg a MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER vagy BE/KI gombot a QUIET mód kikapcsolásához.

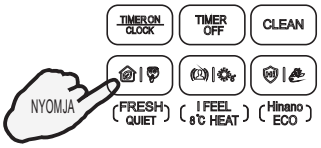

LOCK *(zárolás)* üzemmód

[FAN] Nyomja meg egyszer 5 másodpercig a gombot, a LOCK mód elindul, a kijelzője pedig megjelenik az LCD-n.

[FAN] Nyomja meg még egyszer 5 másodpercig a gombot, a LOCK üzemmód kikapcsol, a kijelzője pedig eltűnik.

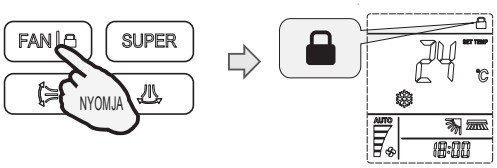

Használati utasítás

ECONOMY *(gazdaságos)* üzemmód

Ebben a módban a készülék alacsony ventilátorsebességgel energiatakarékos üzemmódban működik.

- ***Az ECONOMY gomb SUPER és AI SMART módban nem működik.***
- ***Nyomja meg a BE/KI, MODE, TEMP +, TEMP –, FAN SPEED, SLEEP vagy AI SMART gombot az ECONOMY mód kikapcsolásához.***

HINANO üzemmód *(kórokozók ellen)*

A [ ] gombbal kapcsolhatja be/ki a Hinano módot, az LCD-n az ikon megjelenik vagy eltűnik.

- ***A készülék kikapcsolásával a Hinano üzemmód is kikapcsol, az LCD-ről pedig az ikon eltűnik.***

IFEEL üzemmód

A távirányítóba épített hőmérséklet-érzékelő aktiválva van. Érzékeli a környező hőmérsékletet, és ezt a jelet visszaküldi a készüléknek, mely beállítja a hőmérsékletet a maximális kényelem érdekében.

◆ *IFEEL mód beállítása*

Nyomja meg egyszer az **iFEEL** gombot.

Eredmény: Az átvitt jel megjelenik a kijelzőn, az iFEEL funkció elindult.

Megjegyzés:

Alapértelmezett beállításként az iFEEL inaktív.

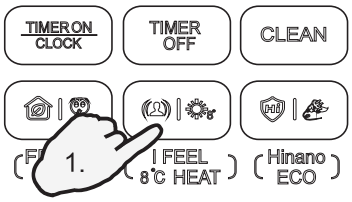

◆ *IFEEL mód kikapcsolása*

Nyomja meg még egyszer az **iFEEL** gombot.

Eredmény: Az iFEEL funkciót kikapcsolta.

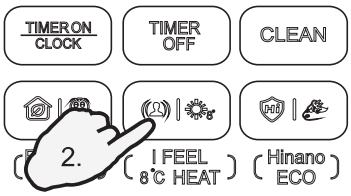

Dimmer *(halványítás)* gomb

◆ *DIMMER beállítása*

Nyomja a [SLEEP] gombot kb. 5 másodpercig, hogy kikapcsolja a készülék világítását és kijelzőjét.

Megjegyzés:

A kikapcsolt világítást egy újabb jel érzékelése ismét bekapcsolja.

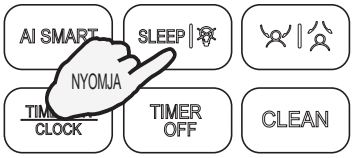

8°C HEAT *(fűtés)* üzemmód

◆ *8℃ HEAT üzemmód beállítása*

Nyomja a [ ] gombot kb. 5 másodpercig fűtés üzemmódban.

8°C HEAT módban a ventilátor sebessége automatikusan „AUTO”-ra áll.

A **8°C HEAT** üzemmód bekapcsolásához nyomja a [ ] gombot kb. 5 másodpercig fűtés üzemmódban.
Bármelyik gomb megnyomásával, kivéve az IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING és Airflow Follow / Avoid You gombokat, a 8°C HEAT funkció kikapcsol. A kijelzőről a eltűnik, a 8°C HEAT üzemmódot kikapcsolta.

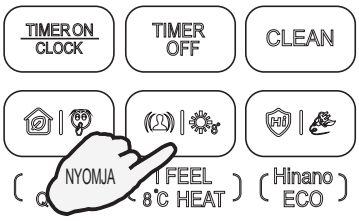

Megjegyzés:

8°C HEAT üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet 8℃.
8°C HEAT üzemmód csak FŰTÉS módban kapcsolható be.

Használati utasítás

SLEEP *(alvás)* üzemmód

A **SLEEP** üzemmódot csak **HŰTÉS, FŰTÉS** vagy **SZÁRÍTÁS** módban állíthatja be. Ez a funkció kényelmesebb, alacsony zajszintű környezetet biztosít a pihentető alváshoz.

- A készülék 8 órányi működés után automatikusan kikapcsol.
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony sebességre áll.

◆ *SLEEP üzemmód beállítása*

Mindig a SLEEP gombot nyomja.

Eredmény: Az üzemmód a következő sorrendben változik:

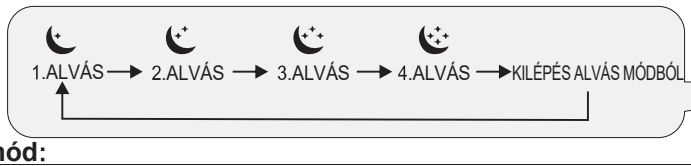

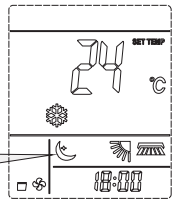

1. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2°C-kal emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtés üzemmódban működik, majd állandó marad.
- A beállított hőmérséklet legfeljebb 2°C-kal csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtés üzemmódban működik, majd állandó marad.

2. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet 2°C-kal emelkedik, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan hűtés üzemmódban működik, 6 óra elteltével 1°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal csökken.
- A beállított hőmérséklet 2°C-kal csökken, ha a készülék 2 órán keresztül folyamatosan fűtés üzemmódban működik, 6 óra elteltével 1°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal emelkedik.

3. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet 1°C-kal emelkedik, ha a készülék 1 órán keresztül hűtési üzemmódban működik, 2 óra múlva 2°C-kal emelkedik, 6 óra elteltével 2°C-kal, majd 7 óra elteltével 1°C-kal csökken.
- A beállított hőmérséklet 2°C-kal csökken, ha a készülék 1 órán keresztül fűtési üzemmódban működik, 2 óra múlva 2°C-kal csökken, 6 óra elteltével 2°C-kal, majd 7 óra elteltével 2°C-kal emelkedik.

4. SLEEP üzemmód:

- A beállított hőmérséklet állandó marad.

Megjegyzés: Nyomja meg a SUPER, AI SMART, MODE, BE/KI vagy FAN SPEED gombot a SLEEP üzemmód kikapcsolásához.
Megjegyzés: A „Sleeping mode" négyszeri megnyomásával, vagy a SUPER, SMART vagy FAN SPEED gombbal kikapcsolhatja az alvás üzemmódot azoknál a készülékeknél, melyek nem rendelkeznek négy alvási ciklussal.
Megjegyzés: Csak hűtő légkondicionálók esetén fűtés mód NEM áll rendelkezésre.

FRESH *(friss)* üzemmód

◆ *FRESH üzemmód beállítása*

Nyomja meg egyszer a **FRESH** gombot.

Eredmény: Az átvitt jel megjelenik a kijelzőn, a FRESH funkció elindult.

Megjegyzés:
Kapcsolja be a készüléket AI SMART módban, vagy nyomja meg az AI SMART gombot, azzal is elindíthatja a Fresh módot.

◆ *FRESH mód kikapcsolása*

Nyomja meg a MODE, BE/KI vagy FRESH gombot.

Eredmény: A Fresh funkció kikapcsolt.